tolino shine 4

Schnellstartanleitung
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Breve guida introduttiva
Snelstartgids

1 Anschalten

Zum Start deines tolino drücke den Einschaltknopf für 3 Sekunden. Wähle anschließend eine Sprache aus.

Switch on
Press and hold the power button for 3 seconds. Then, select a language.

Démarrage
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer. Ensuite, sélectionnez votre langue.

Accendere
Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per iniziare. Poi seleziona la tua lingua.

Inschakelen
Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om te beginnen. Kies vervolgens uw taal.

2 Verbinden

Verbinde deinen tolino mit einem WLAN. Falls dein WLAN-Router über WPS verfügt, kannst du dich noch schneller und einfacher verbinden.

Connect
Establish an internet connection to your tolino via WLAN. Should your router have WPS, this process is even quicker and easier.

Connexion sans fil
Connectez votre tolino à Internet via le WLAN. Si votre routeur est équipé du WPS, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton.

Collegare
Connetti il tuo tolino a Internet via WLAN. Se il tuo router è dotato di WPS, puoi farlo ancora più velocemente e facilmente.

Verbinden
Verbind uw tolino met het Internet via WLAN. Als uw router WPS heeft, kunt u dit met één druk op de knop doen.

3 Anmelden

Melde dich mit deinem Buchhändler-Konto an oder erstelle ein neues Konto.

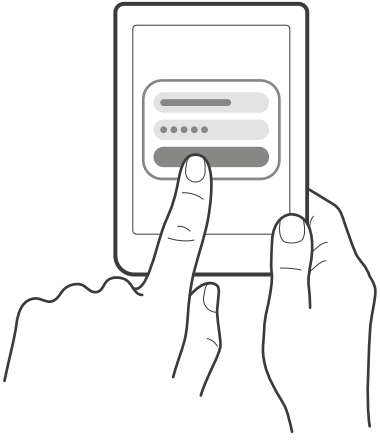

Log in
Log in with your bookseller account or create a new one.

Identification
Connectez-vous avec votre compte libraire ou créez-en un nouveau.

Accedere
Accedi con l'account della tua libreria.

Log in
Log in met uw boekhandelaars-account of maak een nieuwe account aan.

4 Aufladen

Braucht dein tolino Strom, lade ihn über das mitgelieferte Ladekabel auf.

Nur beigefügtes USB-C-Kabel verwenden.

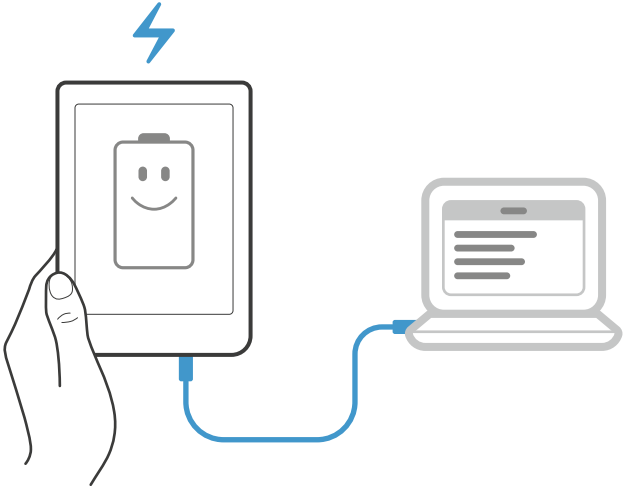

Recharge

When the battery of your tolino runs low, you should recharge the device with the included power cord.

Only use the included USB C cable.

Chargement

Lorsque la batterie de votre tolino est faible, rechargez-la à l'aide du câble fourni.

Utilisez uniquement le câble USB C fourni.

Caricare

Quando la batteria del tuo tolino è scarica, ricaricala con il cavo di alimentazione fornito.

Utilizzare solo il cavo USB C incluso.

Opladen

Wanneer de batterij van uw tolino leeg is, laadt u hem via de meegeleverde laadkabel op.

Gebruik alleen de meegeleverde USB-C-kabel.

Hinweis

Bitte stecke niemals Gegenstände in deinen tolino, sondern kontaktiere zunächst deinen Buchhändler.

Notice
Do not attempt to insert any kind of object into your tolino. Please contact your bookseller.

Attention
N'insérez aucun objet dans votre tolino. Contactez d'abord votre libraire.

Nota
Non inserire mai oggetti nel tuo tolino. Contatta il tuo libraio.

Opmerking
U mag geen voorwerpen in de tolino steken. Neem contact op met uw boekhandel.

Benötigst du weitere Informationen?
Auf mytolino.de findest du alle Informationen zu deinem tolino.

mytolino.de/erste-schritte

Need more information?
Find out more about your tolino at mytolino.de

Besoin de plus d'informations ?
Sur mytolino.de, vous trouverez tout ce qui concerne votre tolino.

Hai bisogno di altre informazioni?
Su mytolino.de troverai tutto ciò che riguarda il tuo tolino.

Op zoek naar meer informatie?
Op mytolino.de vindt u meer informatie over uw tolino.

mytolino.com/legal

Kennst du die tolino app?
Jetzt kostenlos herunterladen.

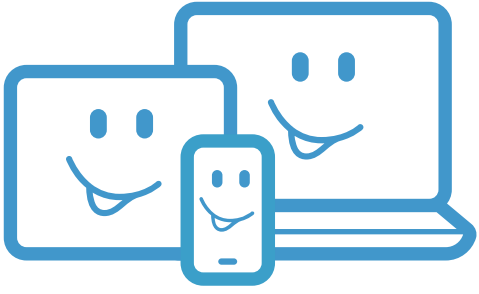

Do you know about the tolino app?
Download now for free.

Connaissez-vous l'application tolino ?
Téléchargez-la maintenant gratuitement.

Conosci l'applicazione tolino?
Scaricala ora gratuitamente.

Kent u de tolino-app al?
Download nu gratis.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Auf der Startseite

Im oberen Bereich findest du deine Bücher, im unteren Bereich den Shop deines Buchhändlers.

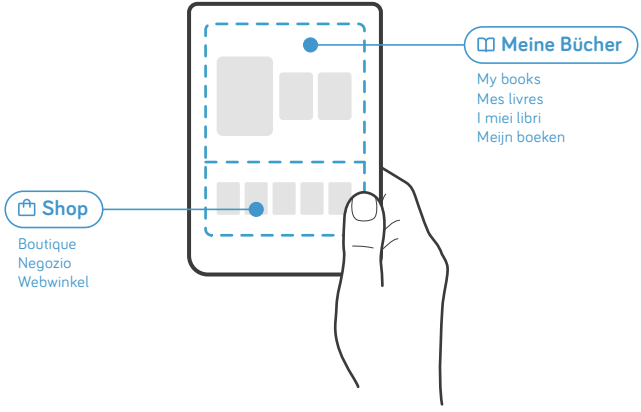

On the homepage
You will find your books in the upper area and the bookseller's shop in the lower area of the homepage.

Sur la page d'accueil
Vous trouverez vos livres dans la partie supérieure et la boutique de votre libraire dans la partie inférieure.

Nella pagina iniziale
Troverai i tuoi libri nell'area superiore e il negozio del tuo libraio nell'area inferiore.

Op de startpagina
In het bovenste gedeelte vindt u uw boeken. In het onderste gedeelte vindt u de winkel van uw boekhandelaar.

So navigierst du im Buch

Zum Vor- oder Zurückblättern tippst du entweder in den linken oder rechten Teil des Bildschirms. Das Menü öffnest du in der Mitte.

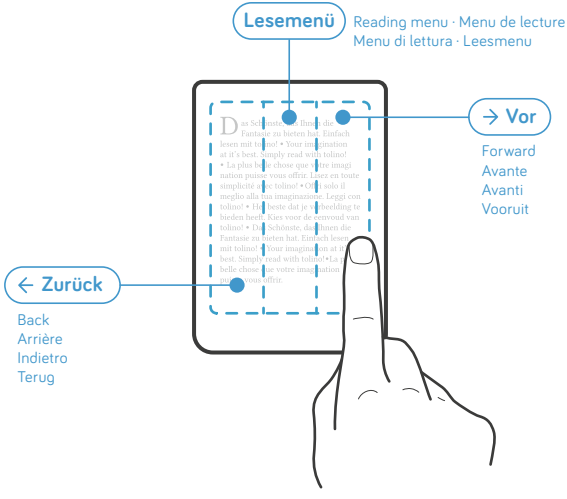

Navigate in the book

To turn the page, tap the left or the right part of the screen. Tapping the middle will open the menu.

Pour naviguer dans le livre

Pour faire défiler l'écran, appuyez sur la partie gauche ou droite de l'écran. Appuyez au milieu pour ouvrir le menu.

Per navigare nel libro

Per scorrere, tocca la parte sinistra o destra dello schermo. Al centro, apri il menu.

Door het boek te navigeren

Om vooruit of achteruit te bladeren, tikt u op het linker- of rechtergedeelte van het scherm. In het midden opent u het menu.

So geht's zurück zur Startseite

Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben, um zurück auf die Startseite zu gelangen.

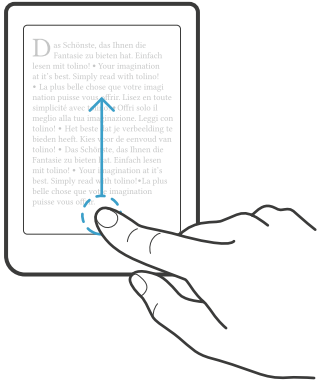

How to return to the homepage
Swipe up from the bottom of the screen to return to the homepage.

Comment revenir à la page d'accueil
Faites glisser le curseur du bas de l'écran vers le haut pour accéder à l'écran d'accueil.

Come tornare alla pagina iniziale
Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per andare alla schermata iniziale.

Hoe ga ik terug naar de startpagina?
Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om naar de startpagina te gaan.

So öffnest du das Beleuchtungsmenü

Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Beleuchtungsmenü zu öffnen.

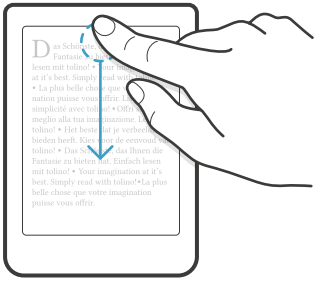

Open the lighting menu
Swipe down from the top of the screen to open the lighting menu.

Pour ouvrir le menu d'éclairage
Faites glisser le curseur du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le menu d'éclairage.

Per aprire il menu di illuminazione
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu di illuminazione.

Het verlichtingsmenu openen
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het verlichtingsmenu te openen.